

Blendrahmenzarge



Inhaltsübersicht

▶ Lieferumfang	S. 1
▶ Was Sie benötigen	
▶ Zusammenbau	S. 2
▶ Einbau	
▶ Varianten der Befestigung	

Lieferumfang

Blendrahmenzargen werden in einem Karton angeliefert. Der Karton enthält

- ▶ 1 aufrechtes Bandteil mit vormontierten Bandunterteilen
- ▶ 1 aufrechtes Schließblechteil mit eingebautem Schließblech
- ▶ 1 Querteil
- ▶ Montagematerial und Montageanleitung



Problemlos zum Ziel

Was Sie in jedem Fall beachten sollten:

- ▶ Bitte kontrollieren Sie vor Arbeitsbeginn die Ware auf Optik, Funktion und Vollständigkeit.

Was Sie benötigen

- ▶ Akkuschrauber oder Kreuzschraubendreher
- ▶ Holzbohrer
- ▶ Hammer
- ▶ Holzsäge
- ▶ Wasserwaage (180 cm Länge)
- ▶ Holzplättchen
- ▶ Bohmaschine, entsprechende Bohrer, Dübel und
- ▶ Inbus (5er),
- ▶ Leim

**Vor Arbeitsbeginn bitte
unbedingt lesen!**

Zusammenbau

- 1 Legen Sie eine Kartonunterlage auf den Boden, damit Sie die Blendrahmenteile auslegen können, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
- 2 Legen Sie die aufrechten Teile mit der Falzseite nach oben, dazwischen das Querteil.
- 3 Geben Sie in die Lamelloverbindungsfräsung des Querteils Leim (nicht im Lieferumfang) an und setzen in diese Fräsungen die mitgelieferten Lamellos ein.
- 4 Nun geben Sie in die Lamelloverbindungsfräsung der aufrechten Teile und an die Gehungsschnittfläche Leim an, fügen das Querteil und die aufrechten Teile passgenau zusammen und verschrauben die Ecken mit den beigefügten Spax-Schrauben 5 x 90 mm.
- 5 Aus der Fuge quellender Leim kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Hinweis:


Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang und muss bauseits gestellt werden.

Einbau

- 1 Kontrollieren Sie die Maueröffnung und den Fußboden im Bereich der Türöffnung auf Maß und Lot. Bei Schräglagen des Bodens muss die entsprechende Seite der Zarge und evtl. das Türblatt dieser angepasst werden.
- 2 Bohren Sie in die aufrechten Zargenteile je Seite 3 Befestigungslöcher nach den örtlichen Gegebenheiten (Fugen etc.) und zwar etwa in Höhe der Bänder und des Schließbleches. Nehmen Sie, wenn Sie die mitgelieferten Abdeckkappen verwenden wollen, einen 10 mm Bohrer zum Vorbohren, ca. 12 mm tief, und einen 5-6 mm Bohrer zum Durchbohren.
- 3 Stellen Sie den Blendrahmen vor die Maueröffnung links und rechts gleichmäßig ins Licht.
- 4 Setzen Sie die Bandseite ins Lot. Wenn nötig im Schraubenbereich hinterfüllern.
- 5 Wenn möglich spannen Sie den Rahmen mit Klemm- oder Schraubzwingen fest.
- 6 Überprüfen Sie nochmals den waagerechten Verlauf des Querteils.
- 7 Dübeln Sie nun die Bandseite fest und entfernen Sie die Spannvorrichtung.
- 8 Nun hängen Sie das Türblatt ein und richten die Schließblechseite nach dem Türblatt aus und befestigen diese genau wie die Bandseite. Verschließen Sie die Befestigungslöcher mit den mitgelieferten Abdeckkappen.
- 9 Um den Blendrahmen gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie die auf dem Boden stehenden Teile dauerhaft versiegeln.

Technische Änderungen vorbehalten

Varianten der Befestigung

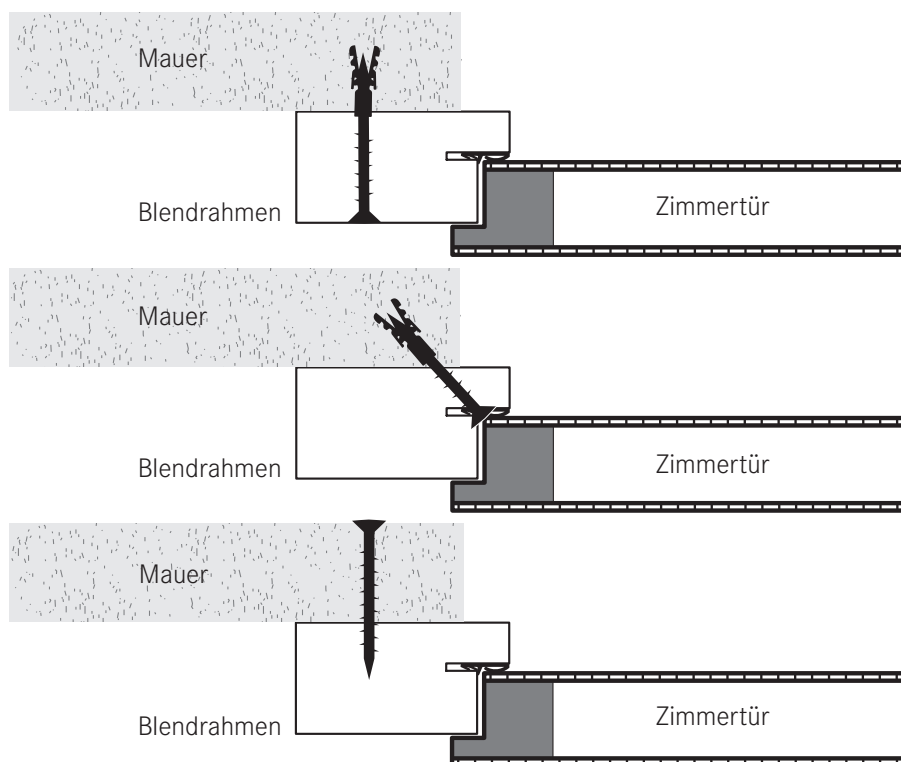

Bitte leiten Sie diese Montageanleitung an den Endkunden weiter!
MA-1003/REV1