

Aufmaßformular für Schiebetüren vor der Wand laufend

Auftragsnummer

Datum

Kom./Raumbez.

Händler

Unterschrift



www.borne.de




Händlerfeld

Sehen Sie bitte auch die ausführlichen Erläuterungen auf der Rückseite

Allgemeine Angaben (Bitte ausfüllen, Erläuterungen auf der Rückseite)

Türmodell	Mittellage	Oberfläche	Zargenausführung
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____


Gewünschte Öffnungsrichtung ankreuzen und die Maße unterhalb eintragen:

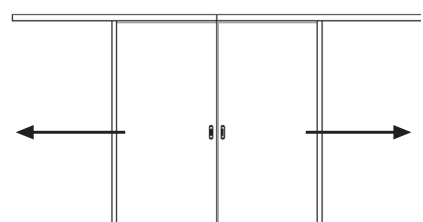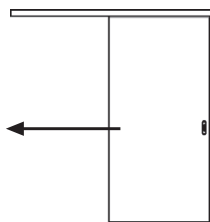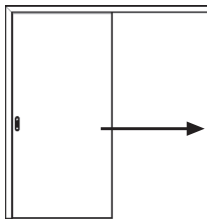

1-flügelige Schiebetür
von links nach rechts öffnend

1-flügelige Schiebetür
von rechts nach links öffnend

2-flügelige Schiebetür
beidseitig öffnend

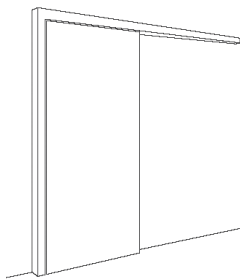

Maße Maueröffnung

Hohe: mm

Breite: mm

Wandstärke: mm

Extras


Lichtausschnitt:

Glasart: lose eingebaut


Sonstiges:

HINWEIS:


Bei Renovierungsarbeiten empfehlen wir vor dem Aufmaß, die vorhandene Zarge zu entfernen.

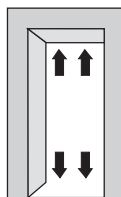

Höhe
gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, Parkett etc.) bis Unterkante Sturz. Hier ist der kleinste Wert anzugeben!

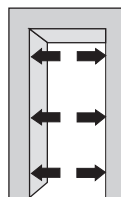

Breite
gemessen wird die fertige Wandöffnung. Hier ist der kleinste Wert anzugeben!

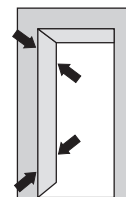

Wandstärke
gemessen wird die fertige Wandstärke (inkl. Putz, Fliesen etc.). Hier ist der größte gemessene Wert anzugeben!


Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden.

Bitte beachten Sie: Die eingetragenen Angaben sind **verbindlich für die Fertigung** des Türblatts bzw. der Zarge.

Erläuterungen Zu den Maßangaben

Hinweis zur Blendenlänge

Länge der Winkelblende und Laufschiene in Abhängigkeit zur Türbreite

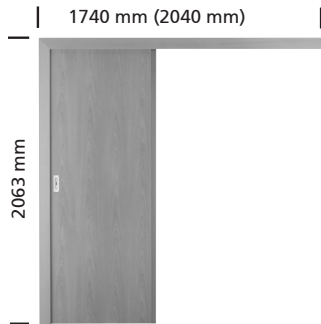

Darstellung von links nach rechts

Maueröffnung min. - max.	Türblattaufmaß	Lieferbare Maße in möglicher Kombination		
		Türbreite	Länge Verblendung	Länge Schiene
Breite				
625 mm - 660 mm	610 mm	610 mm		1740 mm
750 mm - 785 mm	735 mm	735 mm		
875 mm - 910 mm	860 mm	860 mm		
1000 mm - 1035 mm	985 mm	985 mm		2040 mm
Höhe				
2000 mm - 2025 mm	1985 mm	1985 mm		2063 mm
2125 mm - 2150 mm	2110 mm	2110 mm		

DAS SOLLTEN SIE WISSEN:


Planen Sie möglichst mit Normmaßen - Sie vermeiden so Sondermaße und Mehrkosten.

BITTE BEACHTEN:


Werkseitig werden die Laufschiene und Winkelblende immer in den oben angegebenen Maßen geliefert!

Detaildarstellungen

Höhenschnitt

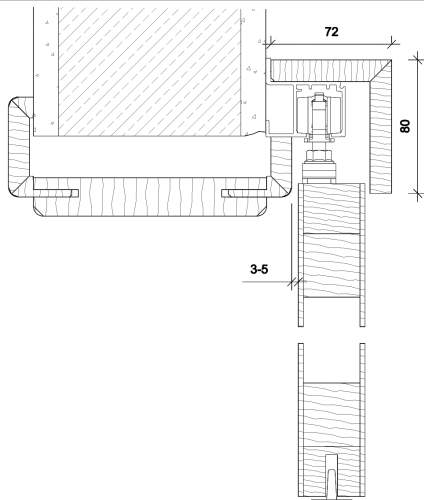


Querschnitt

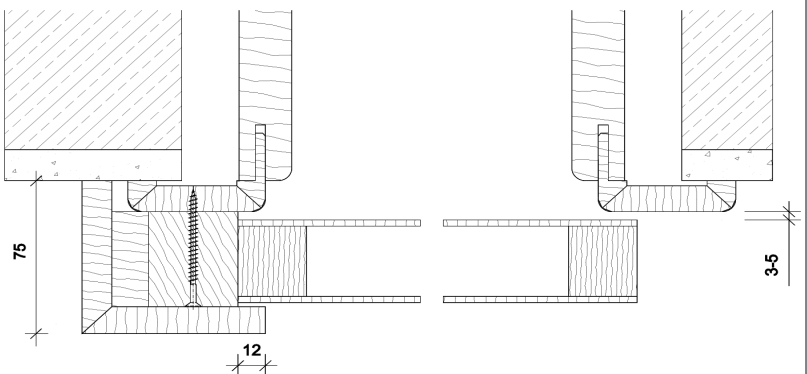


Mittellage

Ausführung **Spezialwabe**

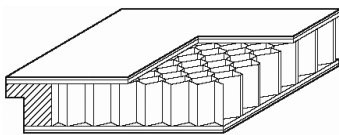


Ihre spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht und besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und Stabilität. (Montagefreundliches Gewicht)

Ausführung **Röhrenspan**

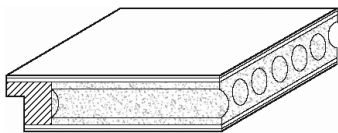

Für besondere Stabilität und Belastbarkeit.

Ausführung **Vollspan**

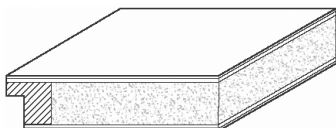

Empfehlenswert für Bereiche mit besonders hoher Beanspruchung.

Notizen